




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

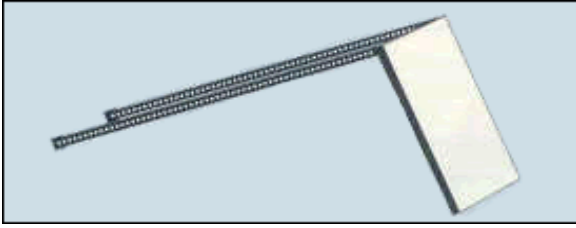


1.; Állítsuk a felső polcot a talajra. A DEXION profilt csavarozzuk a polchoz. Csak kézzel húzzuk meg. Hasonló módon szereljük a másik oszlopot is.

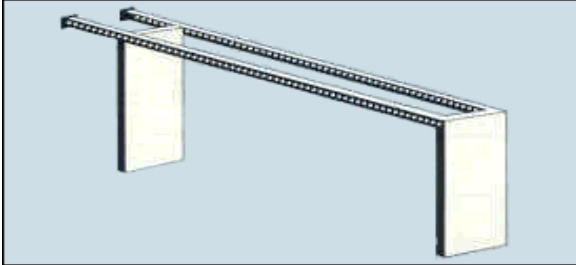


2.; A 3. pontban látható módon a legalsó polcot saroklemezekkel csavarozzuk. Rögzítjük a talplemezeket.

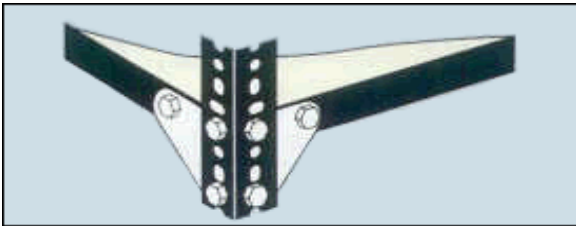


3.; A saroklemezeket az ábrán látható módon hosszában és mélységében is szereljük a "Polcosztás és saroklemezsintek standard állványok esetében" (hátoldalon) című táblázat szerinti szintekre.

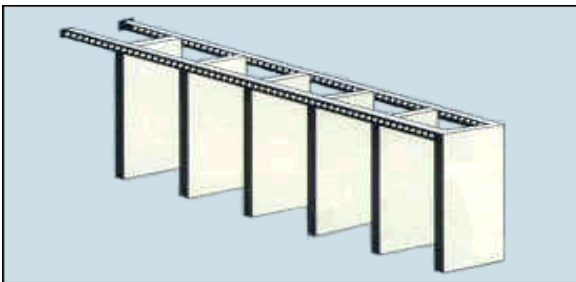

4.; Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.

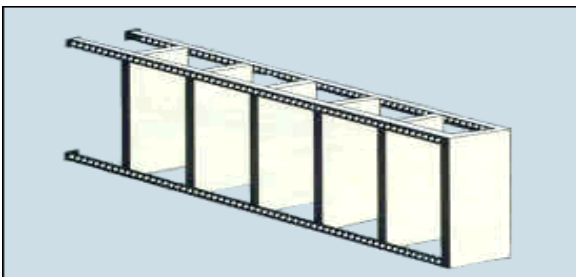

5.; Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat csak a kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.

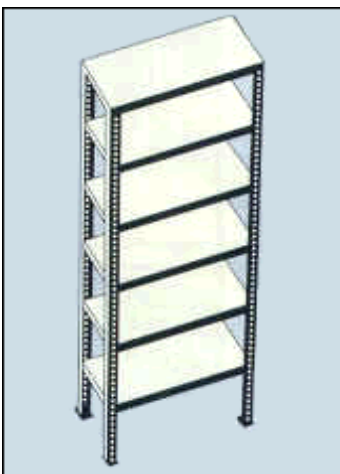

6.; Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani. Segédeszközként javasoljuk a vízmértéket vagy a derékszöveget. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlopok ne álljanak ki.


POLCELOSZTÁSI MÓDOK

(kiegészítés az előoldal magyarázatához)


1.




2.

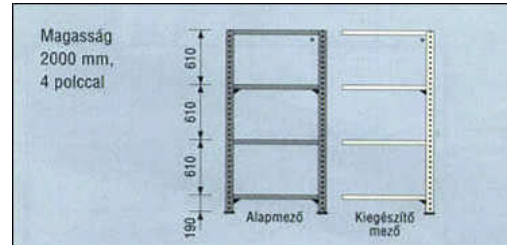


3.

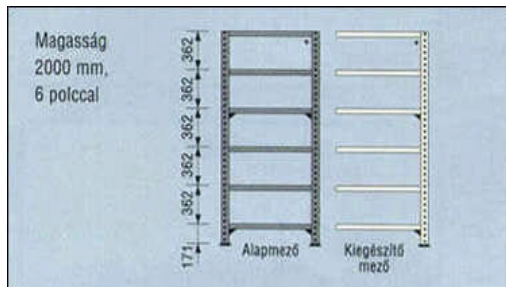

4.

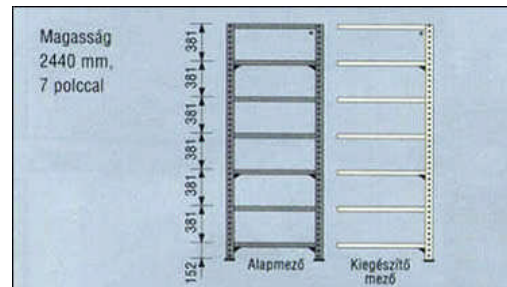

5.

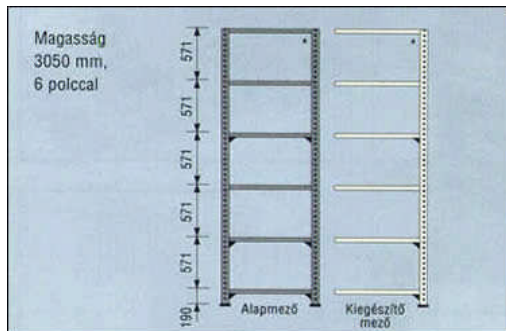

6.

